Монитор Dircode Vision

4-проводная цифро-аналоговая гибридная система

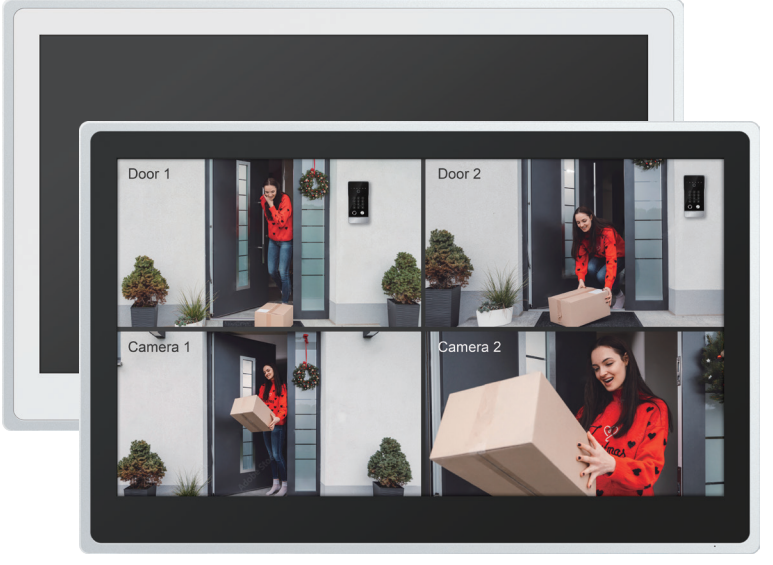

Описание продукта

11.6 Дюймов

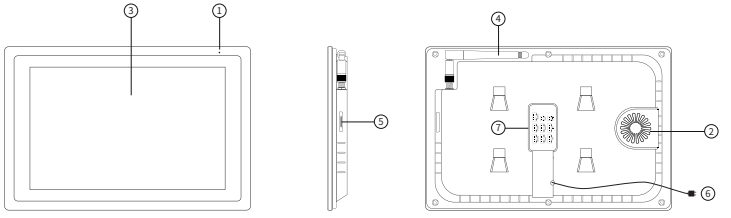

15.6 Дюймов

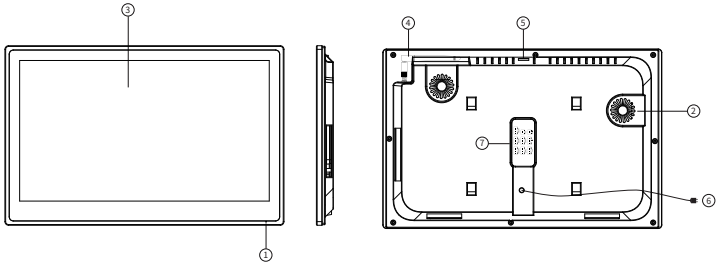

Описание функций

NO.	Описание
①	Микрофон
②	Динамик
③	Экран
④	Антенна

NO.	Описание
⑤	Слот карты SD
⑥	Штепсельна вилка (220 В)
⑦	Порты полключения

Порты подключения

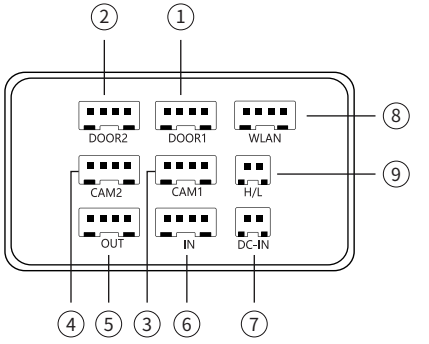

NO.	Описание
①	Дверь 1
②	Дверь 2
③	Камера 1
④	Камера 2
⑤	Выход
⑥	Вход
⑦	DC 12В вход
⑧	LAN вход
⑨	Релейный выход ворот

Схема подключения устройств

Подключение аналоговых камер

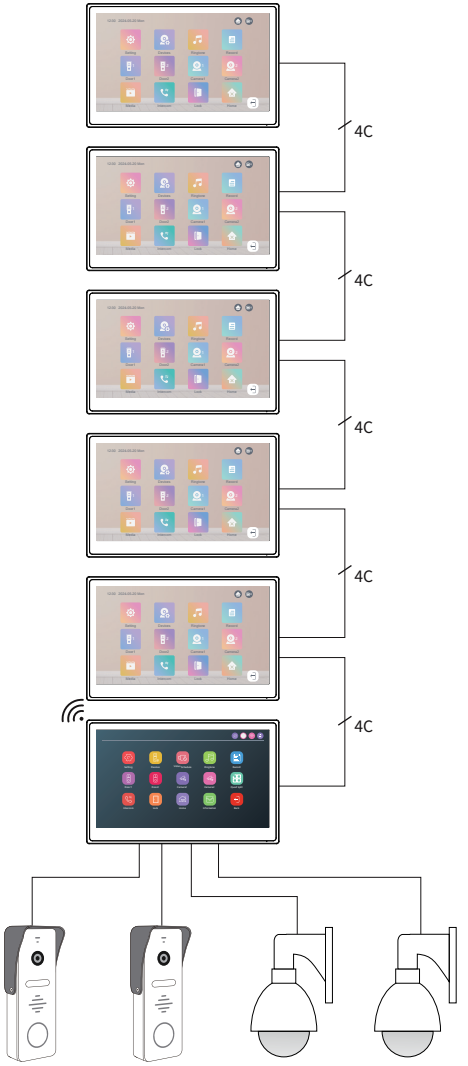

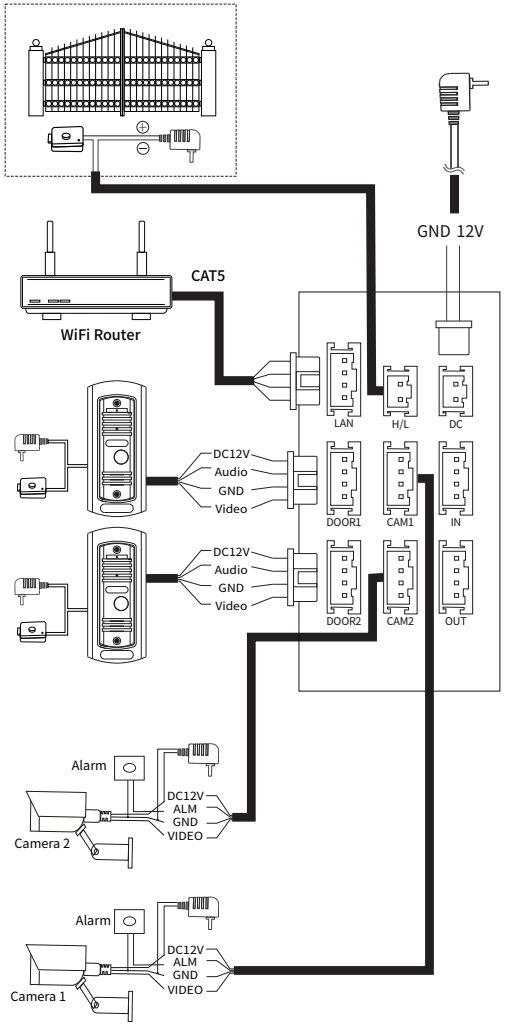

Схема подключения устройств

Подключение IP камер

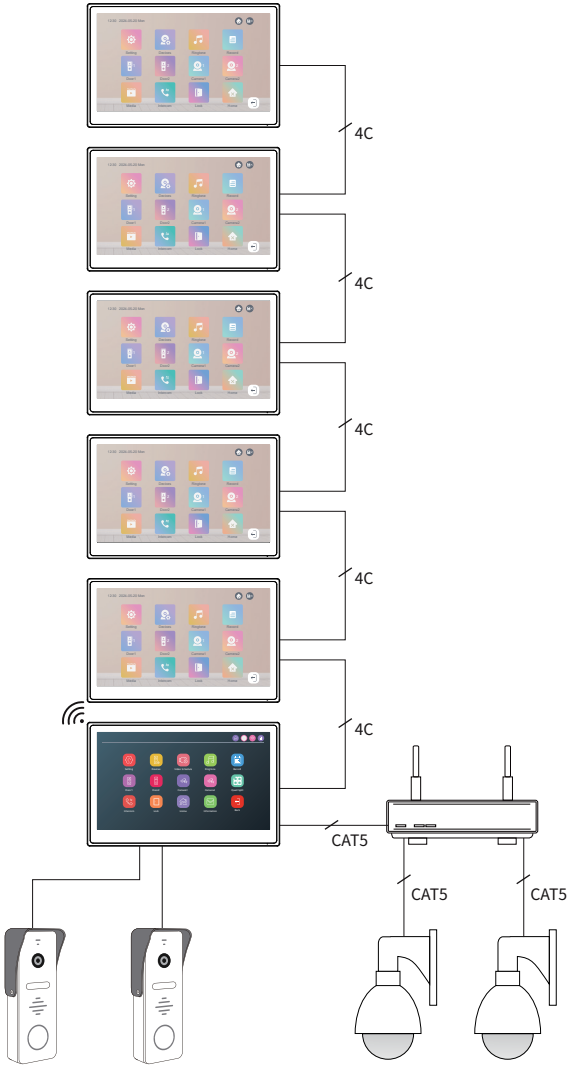

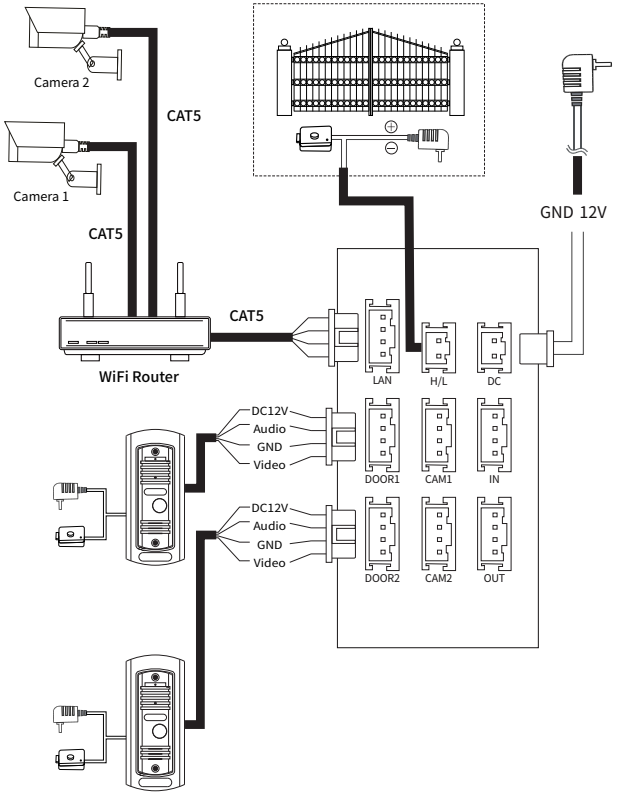

Спецификация проводов

Пожалуйста, обратите внимание на название, указанное на наклейке устройства, чтобы избежать неправильного подключения. Требования к проводке:

1. 4-жильный обычный неэкранированный и экранированный кабель;
2. Эффективное расстояние от наружной камеры до самого дальнего внутреннего монитора;

   1. Передача < 30 m (4 x 0.65 mm)
   2. Передача ≤ 50 m (4 x 1.0 mm)



3. При расстоянии более 50 м лучше всего выбрать экранированный провод. Подключите клемму экрана к заземлению.

Трехжильный экранированный кабель + видеокабель SYV75-3



Встроенный кабель видеонаблюдения со шнуром питания(2 x 0.5 mm +75-3)



4. Если пользователь хочет использовать сетевой кабель CAT5, CAT6 или CAT6E, эффективное расстояние от наружной камеры до самого дальнего внутреннего монитора будет ограничено. Для неэкранированного сетевого кабеля расстояние составит до 20 м. Для экранированного сетевого кабеля расстояние составит до 40 м. Поэтому сетевой кабель CAT5, CAT6 или CAT6E не рекомендуется. Сетевой кабель CAT5, CAT6 или CAT6E состоит из 4 витых пар (8 проводов), здесь одна пара витой пары будет использоваться как один кабель. Зеленый и белый+зеленый, коричневый и белый+коричневый, оранжевый и белый+оранжевый, синий и белый +синий.



Если это экранированный провод, его необходимо подключить к заземлению

Спецификация

Экран	11.6-inch / 15.6-inch
Разрешеие	1920*1080
Режим коммуникации	Двух сторонняя связь
Время разговора	120 сек.
Ток в режиме ожидания	≤ 400mA
Рабочий ток	≤ 700mA
Питание	Внешний блок питания: DC 12В.
	Встроенный источник питания (опционально)
Рабочая температура	-10℃ to 50℃
Установка	Поверхностный монтаж
TF-карта	≤ 1TB
Видео формат	AHD / TVI / CVBS

Установка

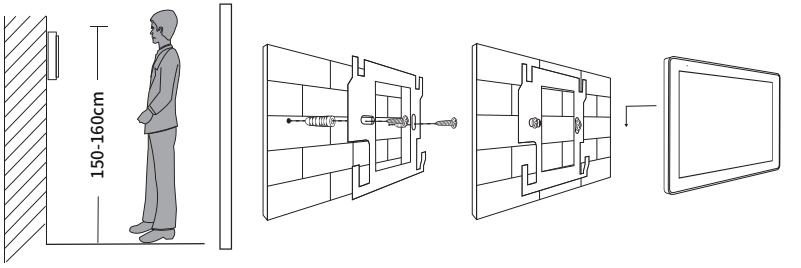

Примечание:

1. Пожалуйста, держитесь подальше от устройств с интенсивным излучением: телевизора, видеорегистратора и т. д.
2. Не разбирайте устройство в рабочем состоянии, чтобы избежать поражения электрическим током.
3. Не роняйте, не трясите и не ударяйте устройство, иначе можно повредить его элементы.
4. Выберите лучшее положение для установки.
5. Пожалуйста, выключите питание перед установкой.
6. Во избежание помех держитесь на расстоянии более 30 см от сети переменного тока, вдали от воды, магнитного поля и т.д.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И НАСТРОЙКА



	Красная иконка: Детектор движения включен Серая иконка: Детектор движения выключен
	Домашний режим: Нормальный режим Режим отсутствия: Гфсетителю будет предложено оставить сообщение, когда он позвонит в дверь (требуется SD-карта). Режим «Не беспокоить»: в этом режиме монитор отключается.
	Статус подключения приложения
	Статус подключения сети интернет
	Статус SD карты
	История звонков
	История сообщений гостей
	История датчика онаружения
	История сигнализаций
	История записей

ТЕМЫ

Нажмите «**Настройки**» > «**Система**» > «**Тема**», выберите три стиля интерфейса.

- Windows 10



- Android

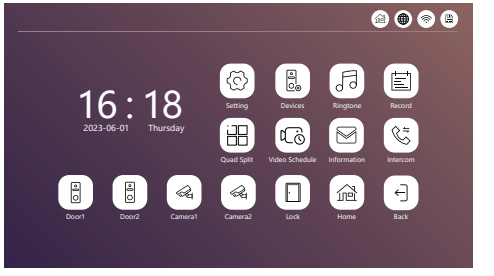

- Стандартная тема



НАСТРОЙКИ

Ситсемные настройки



- Пожалуйста, подготовьте SD-карту без каких-либо данных, сохраненных на ней. Монитор поддерживает SD-карту объемом до 1 ТБ (не входит в комплект). При использовании TF-карты объемом 16/32 ГБ перед использованием отформатируйте ее в FAT32 на компьютере. При использовании TF-карты емкостью 64/128ГБ, 256ГБ, 512ГБ, 1ТБ перед использованием отформатируйте ее с помощью EXFAT на компьютере.
- Вставьте SD-карту в слот внутреннего монитора. Обратите внимание, что при отсутствии SD-карты не будет работать функция обнаружения движения и записи не будут сохранятся.
- Пожалуйста, включите режим Live, если вы хотите включить разделение экрана в режиме ожидания.
- Сброс к заводским настройкам: все параметры сбрасываются до заводских настроек. Устройства необходимо удалить из приложения Tuya smart или Smart life даже после сброса настроек на мониторе.

Дата и время

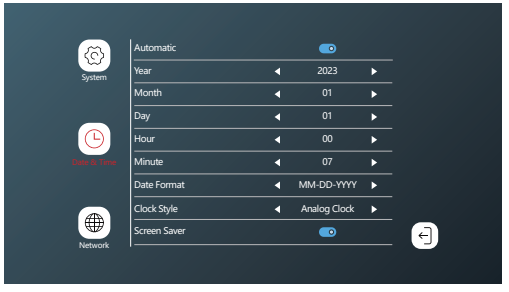

- Аналоговые часы
- Цифровые часы

УСТРОЙСТВА

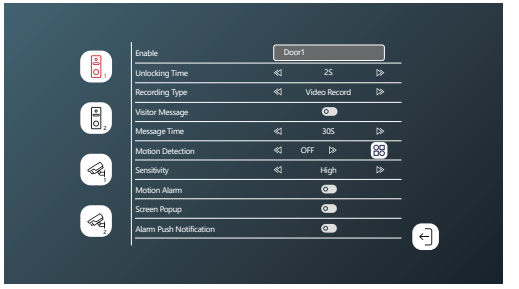

- Вы можете изменит название устройства. Нажмите "Дверь 1" и измените название. Можно ввести до 9 символов.
- Пожалуйста, включите (Обнаружение движения), если вы хотите получать уведомления, когда кто-то находится перед дверью.
- Когда детектор движения включен, вы можете нажать, чтобы установить область обнаружения движения. По умолчанию выделена вся область обнаружения движения. Просто нажмите на квадрат, чтобы изменить цвет области на прозрачный. Это означает, что данную область не будет записана . Если вы хотите снова изменить ее на область обнаружения просто щелкните квадрат еще раз.

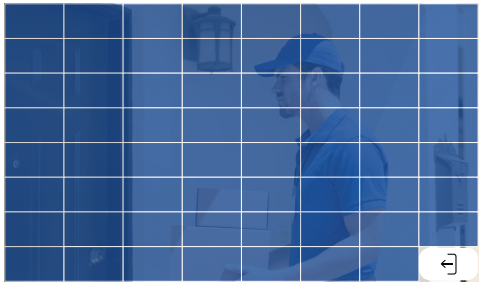

Настройка IP камеры



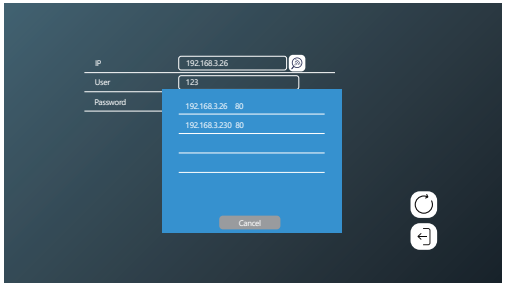

- Сначала подключите монитор и IP-камеру к одному и тому же роутеру.
- Найдите IP-адрес и введите название пользователя и пароль IP-камеры (поддерживает камеру с разрешением до 2 МП). Камера должна иметь поддержку **ONVIF** и протоколом сжатия H.264

Рингтон



- Выберите мелодию звонка, сохраненную на устройстве или SD-карте.
- Отрегулируйте громкость и продолжительность звонка.

ЗАПИСЬ

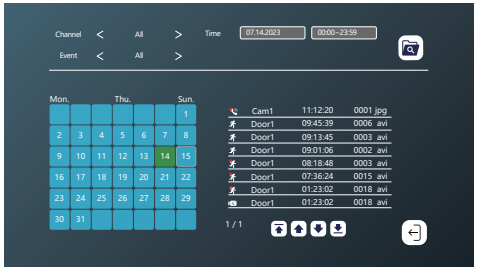

- Проверьте журнал вызовов, сообщений посетителей, обнаружения движения, расписания и сигналов тревоги. Длительно нажмите и отпустите файл, чтобы перейти к опции удаления.
- **Примечание**. Для использования этой функции необходима SD-карта.

ВИДЕО РАСПИСАНИЕ



- Свободно установите запланированную запись для 4 каналов. На каждую видеозапись отведено 5 минут.

РАЗДЕЛЕНИЕ ЭКРАНА

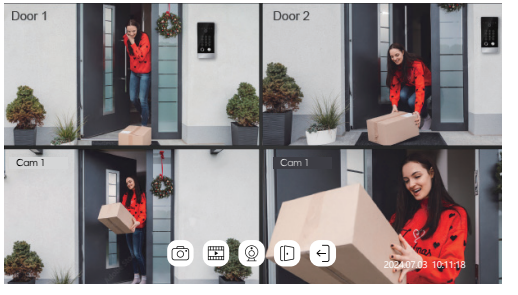

- Разделение наэкране

МОНИТОР

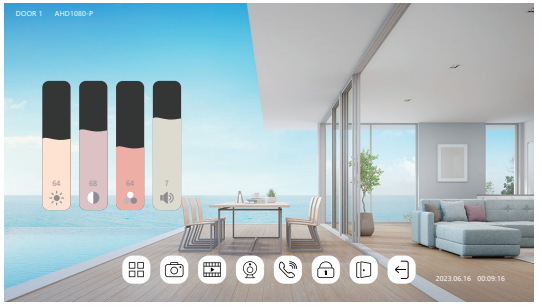

	 Яркость Контраст Насыщенность Громкость
	Переключиться на следующий канал: Door1>Door2>Cam1>Cam2
	Снимок
	Видео запись
	Открытие двери
	Открытие ворот
	Ответить/повесить трубку

ИНФОРМАЦИЯ



- Проверьте версию прошивки, UUID, состояние сети и состояние сервера Tuya.

ИНТЕРКОМ

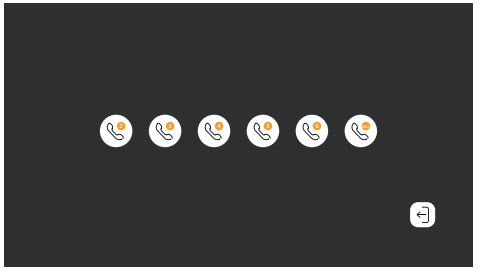

- Внутренние вызовы между различными внутренними мониторами

LOCK

Для замка ворот. Пожалуйста, подключите замок ворот напрямую к главному монитору

ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ-TUYA SMART ИЛИ SMART LIFE

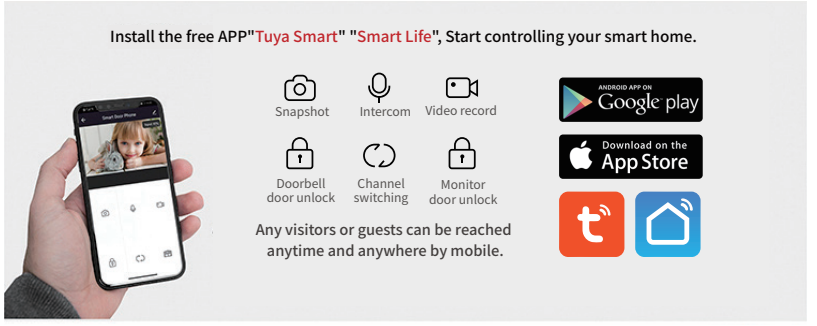

Зарегистрируйтесь или войдите уже с существующим аккаунтом

Tuya Smart app

Smart Life app

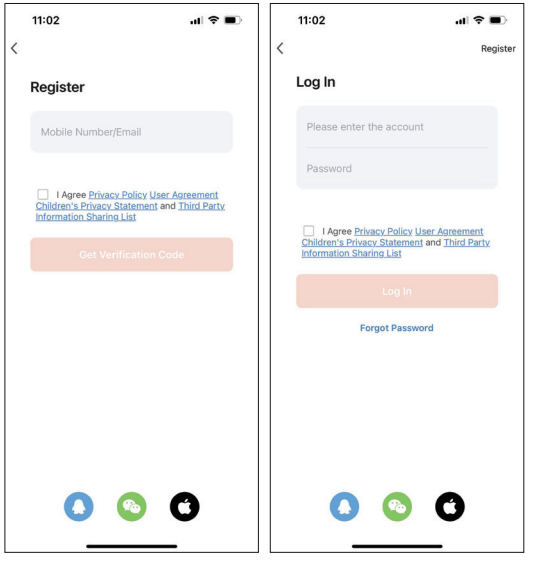

WI-FI НАСТРОЙКИ

Нажмите «**Настройки**» > «**Сеть**», выберите WLAN.



Нажмите, выберите Wi-Fi и введите пароль. Устройство автоматически перегрузится, если соединение будет успешным.

Включите функцию погоды

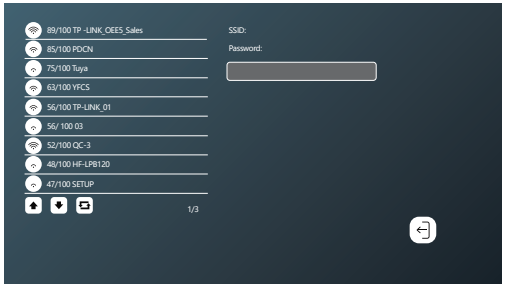

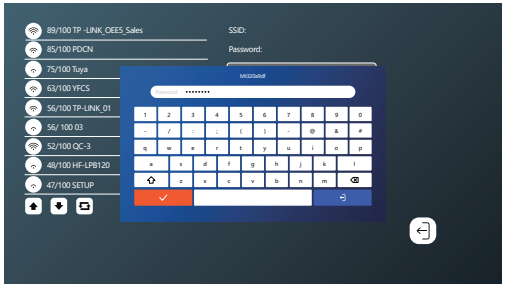

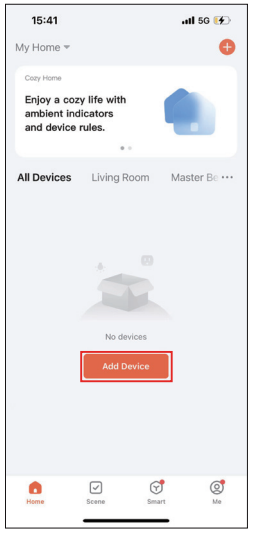

Откройте приложение Tuya или Smart life на мобильном телефоне и нажмите «Добавить устройство». Убедитесь, что мобильный телефон подключен к тому же Wi-Fi, что и домофон.

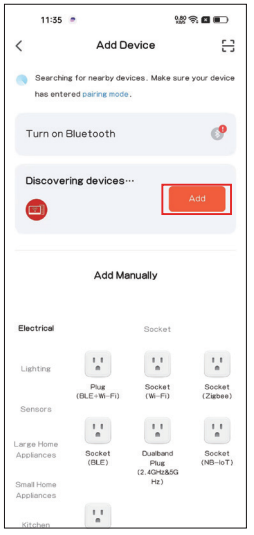

Нажмите «Добавить», когда устройство будет найдено автоматически

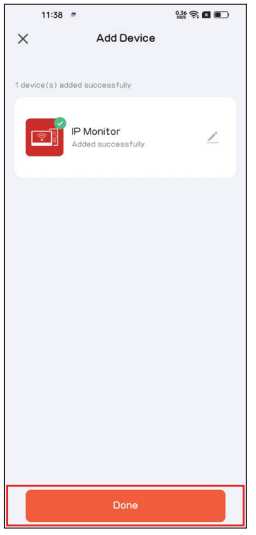

И нажмите «Готово» после успешного подключения

НАСТРОЙКА LAN



- Подключите внутренний монитор кабелем CAT5. Убедитесь, что Wi-Fi мобильного телефона находится в той же сети.
- Включите функцию погоды

Пожалуйста, следуйте инструкциям

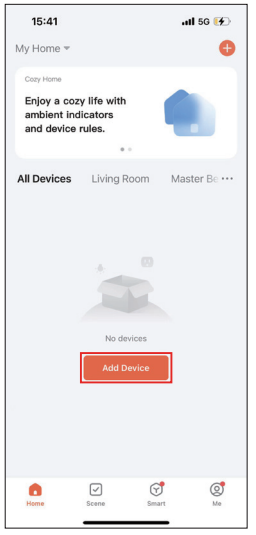

Откройте приложение Tuya или Smart life и нажмите «Добавить устройство».



Камера и замок > >Умный дверной звонок

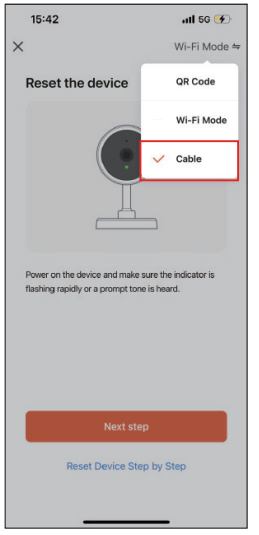

Выберите подключение по кабелю

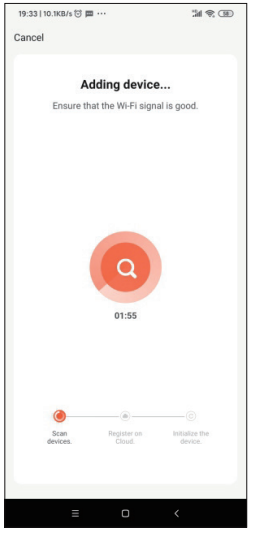

Adding device

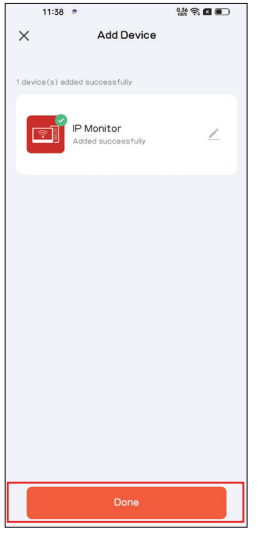

И нажмите «Готово» после успешного подключения

ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ

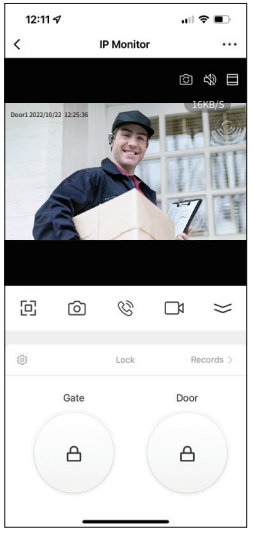

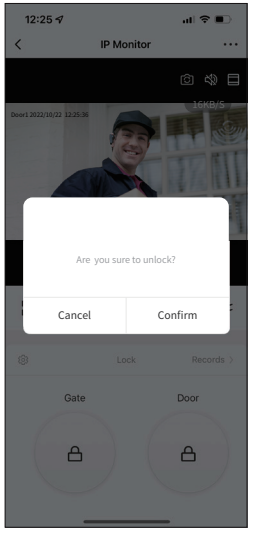

СОЗДАЙТЕ ДОМ И ДОБАВЬТЕ НОВОГО УЧАСТНИКА

Поддержка до 10 мобильных телефонов для одновременного подключения к сети.
Шаг 1. Создайте дом (установка имени дома).

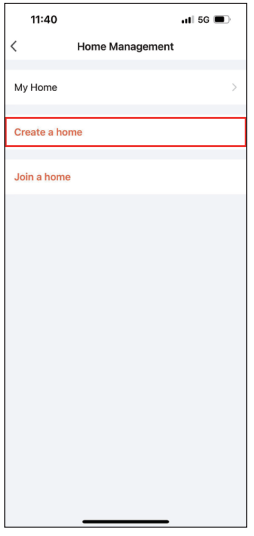

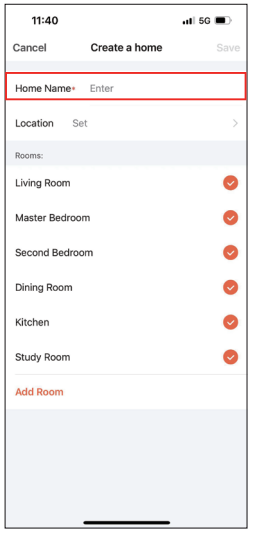

Шаг 2: Добавьте участника (введите учетную запись пользователя TUYA)

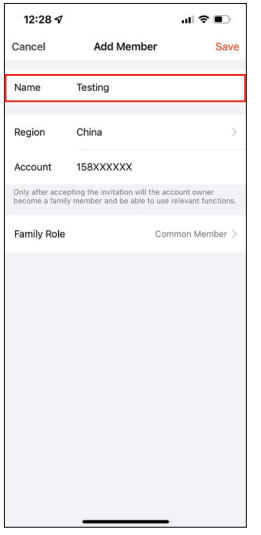

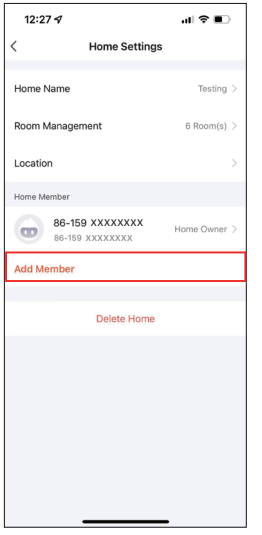

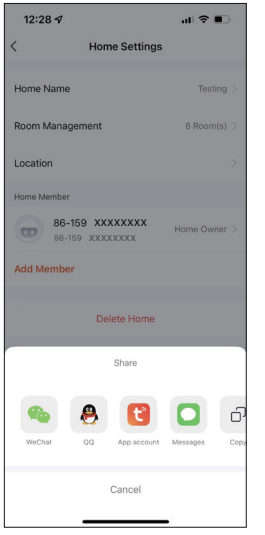

Шаг 3. Выберите дом и добавьте устройство

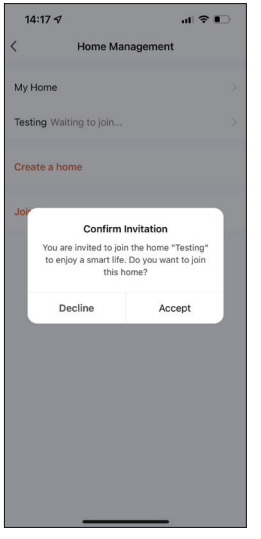

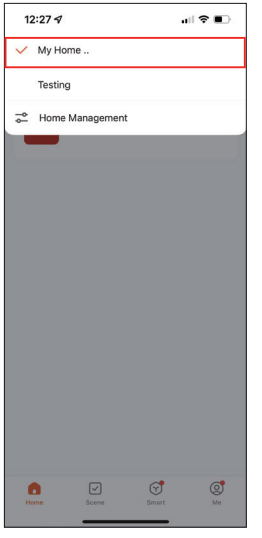

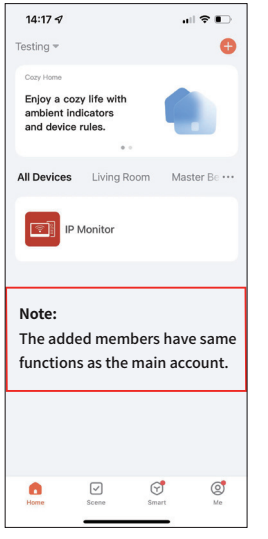

На счете нового участника

ПОДЕЛИТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ

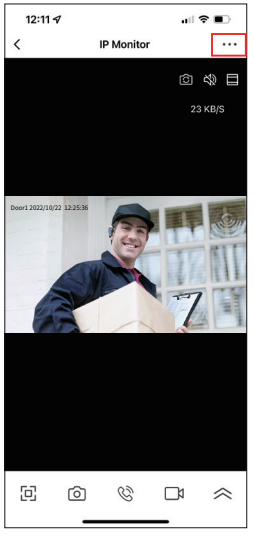

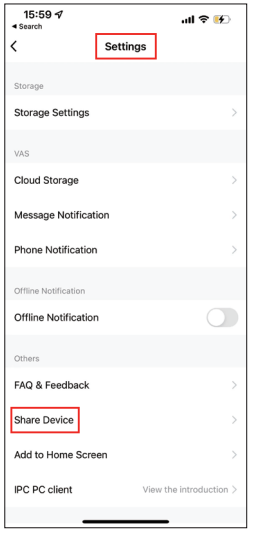

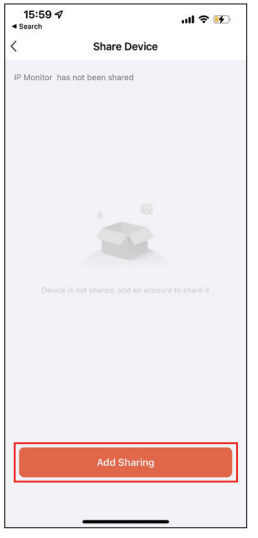

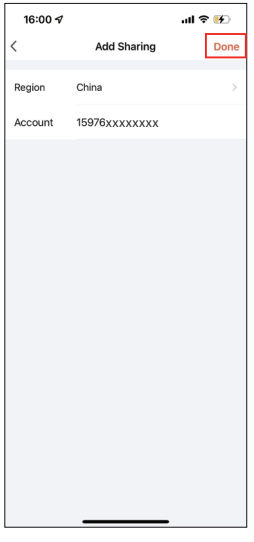

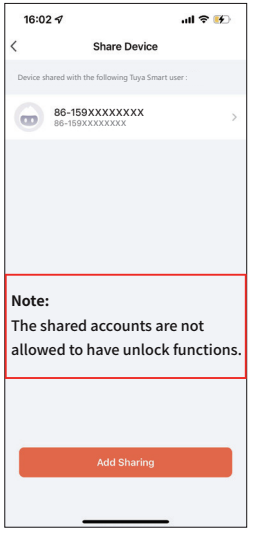

ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Нажмите **«Устройства» > «Дверь» > «Обнаружение движения»,** выберите **«Движение»** или **«Выключить».**

Примечание. Для использования этой функции нужна SD-карта.

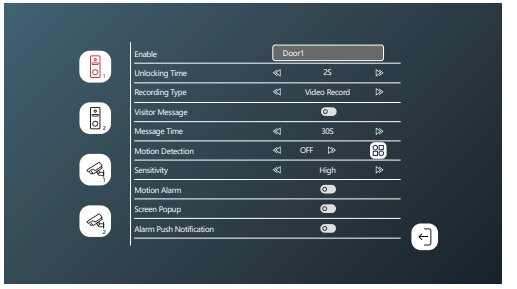

Настройка на мобильном телефоне

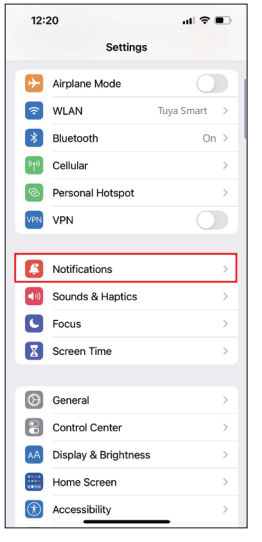

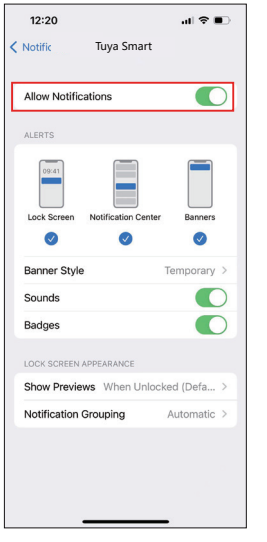

ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИИ

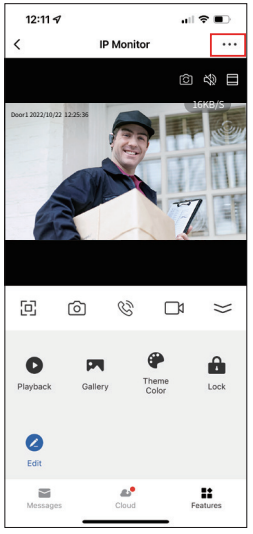

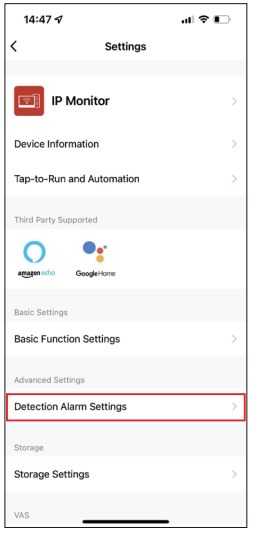

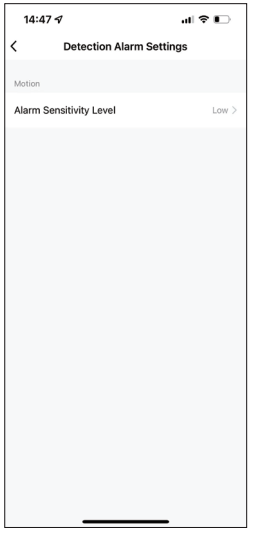

Обязательно включите push-уведомления на своем смартфоне и в приложении

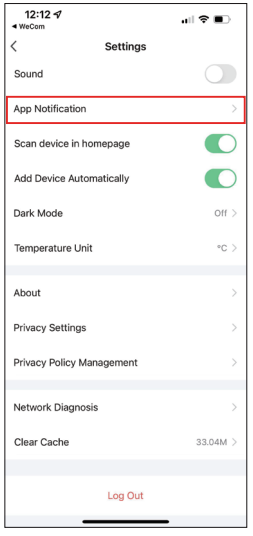

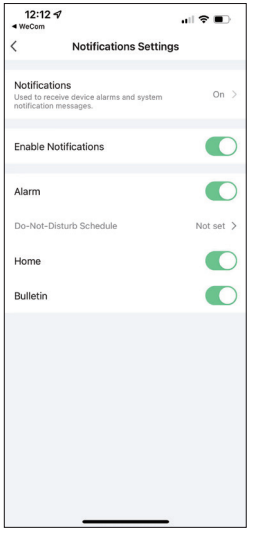

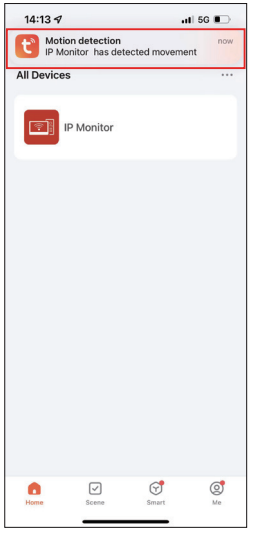

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Если устройство было успешнодобавлено: пользователю необходимо удалить устройство в приложении, прежде чем другой смог его добавить.После удаления вернитесь в приложение, чтобы проверить.
2. Если необходимо снова добавить нового пользователя, сбросьте до заводских настроек устройство, также необходимо удалить из приложения. В противном случае добавить повторно не получится.
3. Если питание включилось и выключилось, не нужно заново настраивать параметры сетевого подключения и дату и время.

Кроме того, другие настройки, настроенные клиентами, останутся такими же, как настройки устройства до отключения питания. Вызов с вызывной панели может быть произведен после включения питания независимо от сетевого подключения.

Определение функции приложения

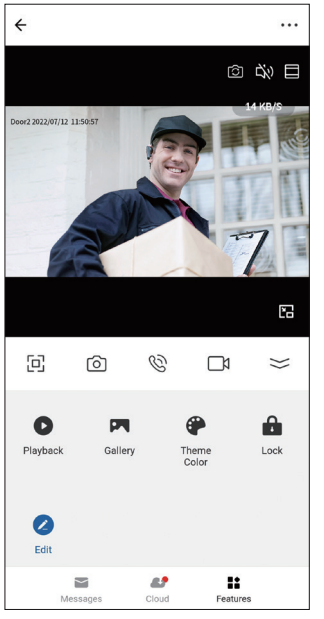

	Channel switching. Please turn on Door1/Door2/ Camera1/Camera2 via indoor unit menu first.
	Mute
	Zoom in
	Full screen
	Take pictures by App and saved in mobile album
	Talk
	Take video by App and saved in mobile album
	Playback video stored in SD card by calendar
	Check the video and photo taken by App
	Light mode / Dark mode optional
	Release the lock
	Cloud service to save calling video and motion detection video