PHILIPS

EasyKey

6000 серия

Умный дверной замок с нажимной ручкой

DDL610-5HBS

Рукводство пользователя

Версия Bluetooth
Используйте следующий адрес для регистрации продукта и получения поддержки от нас:
www.easykey.su



СОДЕРЖАНИЕ

1.Важная информация **3**
Безопасность
Меры предосторожности
Возврат и утилизация

2. Обзор продукта **4**
Комплектация
Устройство замка
Действия перед установкой замка
Изменение направления защелки замка
Этапы сборки

3. Знакомство с замком **10**
Внешняя панель
Внутренняя панель

4. Настройки **11**
Инструкции перед настройкой
Главное меню
Настройки
Настройки сети

5. Эксплуатация замка **14**
Наружная/внутренняя разблокировка
Наружный/внутренний замок
Внутренняя фиксация
Механический ключ

6. Прочие функции **16**
Защита от взлома
Режим отключения звука
Сброс настроек
Дверной звонок

7. Индикация **18**
Индикатор состояния замка
Индикатор низкого заряда батареи
Индикатор блокировки системы

8. Экстренные ситуации **19**
Типы оповещений
Как использовать внешний источник питания
Замена батареи

9. Технические характеристики **21**

1.Важная информация

Безопасность

- Перед эксплуатацией данного устройства внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкций.
- Используйте только рекомендуемые производителем аксессуары и комплектующие.
- Используйте только щелочные батарейки, которыми оснащено изделие, или используйте щелочные батарейки того же типа.
- Не разбирайте данное изделие с применением силы во избежание срабатывания сигнализации или повреждения изделия.
- Не царапайте датчик отпечатков пальцев острыми предметами, в противном случае это может привести к необратимому повреждению.
- Не подвергайте изделие внешним воздействиям, при которых происходит утечка или разбрызгивание воды.
- Не подвергайте изделие воздействию агрессивных веществ во избежание повреждения защитной панели.
- Не вешайте предметы на ручку, так как это может повлиять на нормальное использование замка.
- Очищайте изделие мягкой тканью.
- Не снимайте аккумулятор во время проведения настройки и эксплуатации.
- Монтаж данного замка предоставьте специалистам, следуйте предоставленным инструкциям по монтажу. Не разбирайте замок самостоятельно.
- Не разглашайте информацию о пароле.
- Измените мастер PIN-код по умолчанию сразу после монтажа и настройки и храните механический ключ надлежащим образом - вне данного помещения.
- Немедленно замените все батареи при активации сигнала разрядки батареи. Убедитесь в совпадении полюсов (+/-) при установке батареек.

Меры предосторожности


- Не размещайте батарею вблизи огня во избежание взрыва.
- Не используйте аварийный источник питания, не соответствующий требованиям безопасности.
- Осторожно обращайтесь с батареей.
- Не используйте элементы или детали, произведенные другими производителями или не рекомендованные компанией Philips. Использование таких элементов и деталей может привести к аннулированию вашей гарантии.

Утилизация замка и аккумулятора


Соблюдайте правила утилизации и не смешивайте использованные электронные изделия и батарейки с обычными бытовыми отходами.

2. Обзор продукта


Комплектация

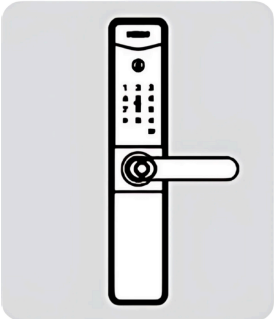


Передняя панель с силиконовой прокладкой

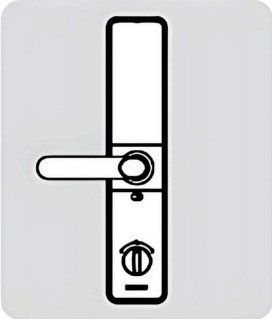


Задняя панель с силиконовой проклядкой

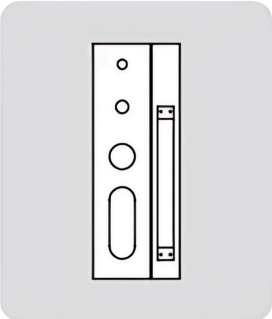

Шаблон для сверления

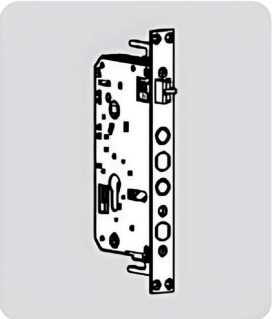

Врезная часть замка

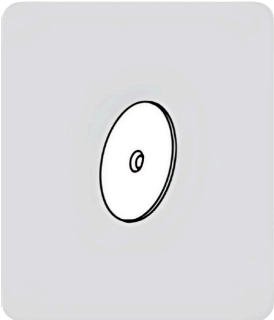


Монтажная пластина



Инструкция по эксплуатации




Гарантийный талон

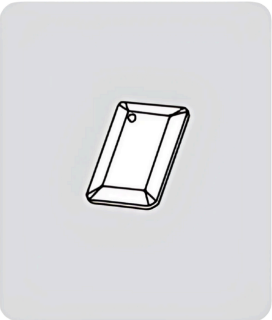


Карта



Механический ключ

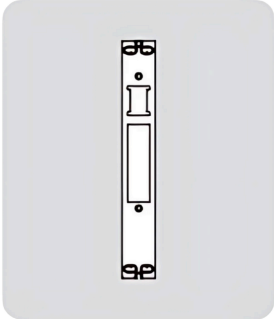


Ответная планка

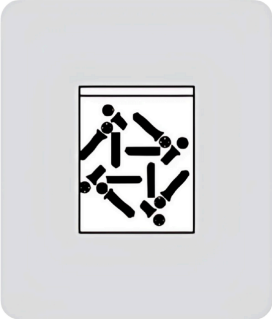

Монтажный комплект

Устройство замка

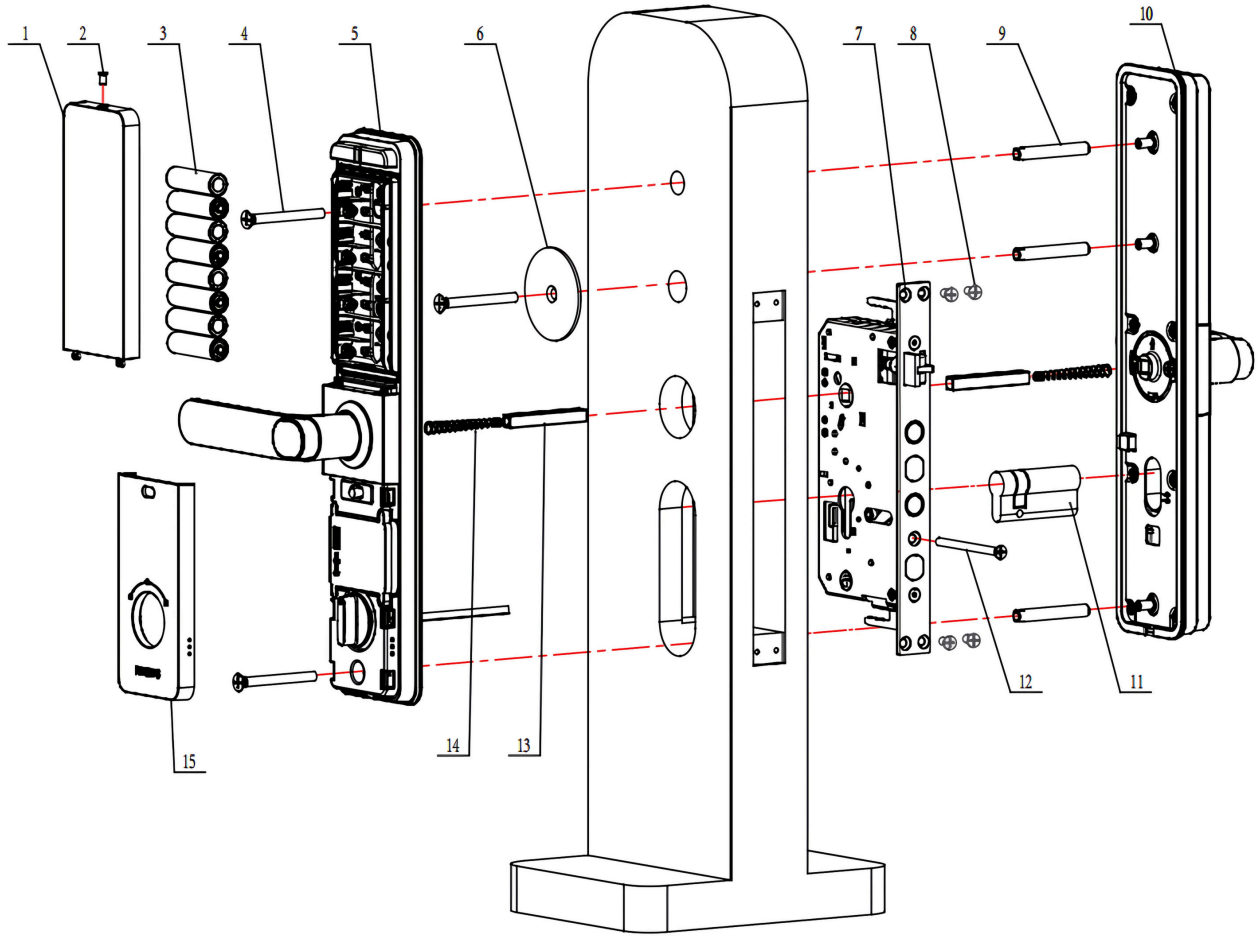


1.Крышка аккумуляторного блока - 1
2. Винт крышки - 1
3. Батарейка AA - 8
4. Анкерный винт M6 - 3
5. Внутренняя панель - 1
6. Монтажная пластина - 1
7. Врезная часть - 1
8. Анкерный винт - 4
9. Винтовая трубка M6 - 3
10. Внешняя панель - 1
11. Цилиндр замка - 1
12. Анкерный винт цилиндра замка - 1
13. Квадратный вал - 2
14. Пружина - 2
15. Нижняя крышка панели - 1

Действия перед установкой замка


Шаг 1. Направление открывания двери

Данный замок подходит для дверей, открывающихся в четырех направлениях: влево наружу, вправо внутрь, вправо наружу, влево внутрь.

Левосторонняя дверь

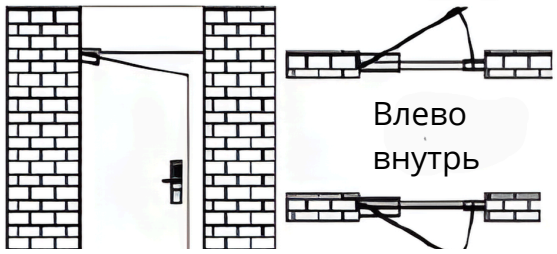

Правосторонняя дверь

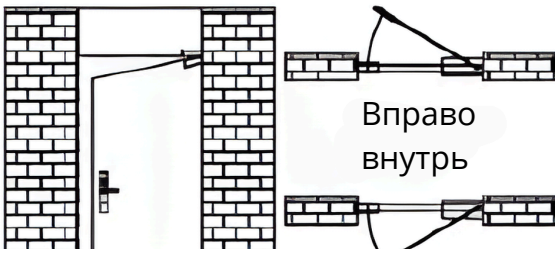

ВНИМАНИЕ

1. Выбирайте монтажный комплект, подходящий толщине вашей двери.
2. Стандартный монтажный комплект подходит для двери 60-90 мм. Если толщина вашей двери не в рамках данного диапазона, свяжитесь с нами.

Шаг 2. Изменение направления ручки на внешней панели




1.Ослабьте два направляющих винта и выньте основание направляющей пластины.

2. Поверните ручку на 180 °

3. Затем снова соберите основание и затяните два направляющих винта.

Изменение направления ручки на внутренней панели

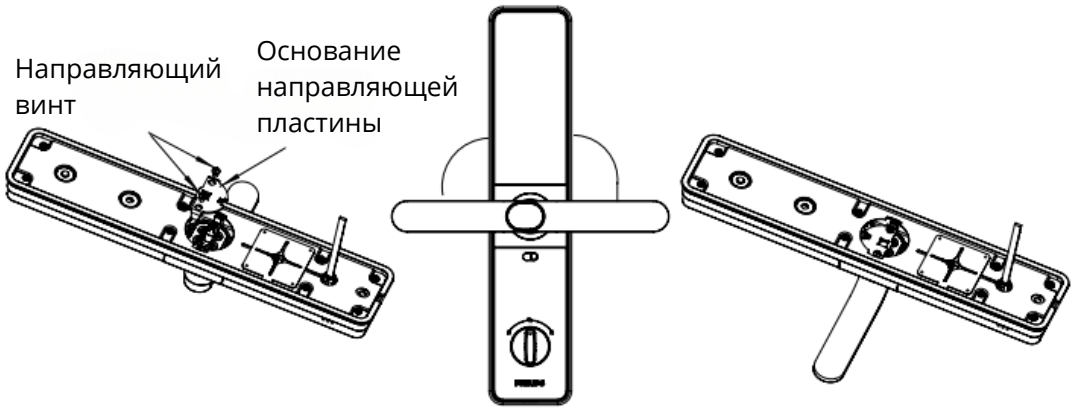


1.Ослабьте два направляющих винта и выньте основание направляющей пластины.

2. Поверните ручку на 180 °

3. Затем снова соберите основание и затяните два направляющих винта.

Шаг 3. Изменение направления защелки замка

Измените направление защелки в соответствии с направлением открывания двери. Если скос защелки обращен к наружной стороне двери, то это дверь с открытием внутрь. Если скос обращен к внутренней части двери, то дверь открывается наружу.

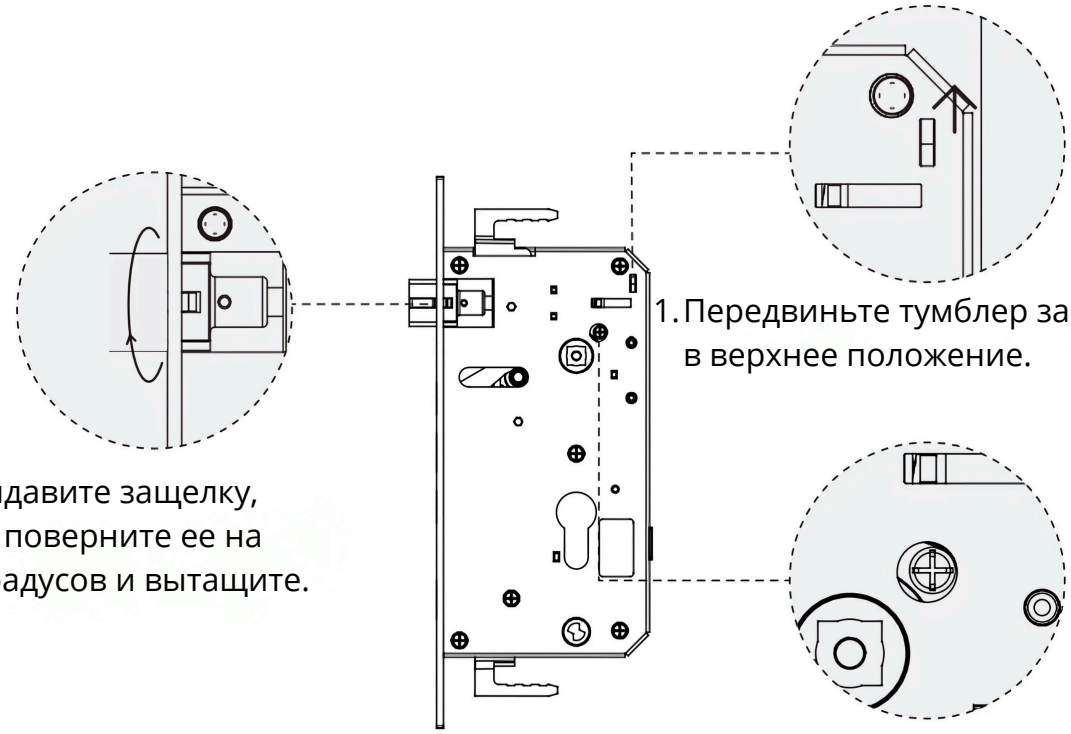

1. Передвиньте тумблер защелки в верхнее положение.


2. Придавите защелку, затем поверните ее на 180 градусов и вытащите.

3. Отрегулируйте положение направляющих винтов в соответствии с направлением открытия двери. Направляющий винт должен быть установлен на той стороне врезной части, которая соединяется с внутренней панелью и обращена внутрь помещения, когда дверь закрыта.

Этапы установки

Следующие инструкции по установке применимы только к правосторонним дверям. Для левосторонней двери необходимо внести изменения, о которых написано выше.


1. С помощью шаблона сделайте разметку и высверлите отверстие, затем в полученное отверстие установите врезной замок и закрепите его анкерными винтами.

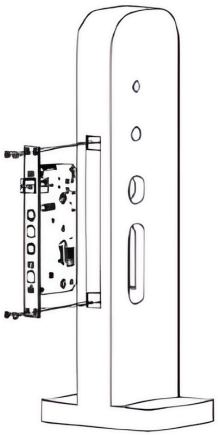


Внимание

При установке следите за тем, чтобы засов не выступал.

2. Установите цилиндр замка в паз, и затяните винты, чтобы закрепить цилиндр.

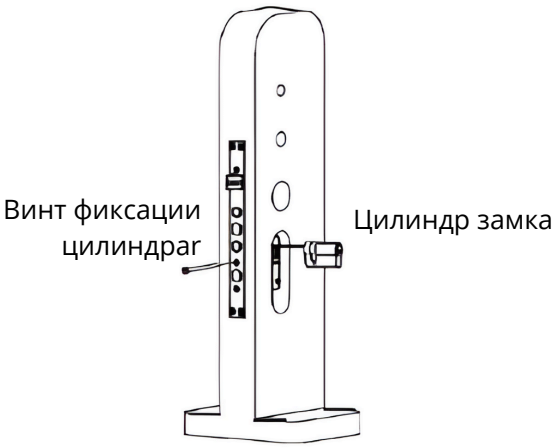


3. Прикрепите винтовые трубки к внешней панели, затем вставьте пружину и квадратный вал в квадратное отверстие.

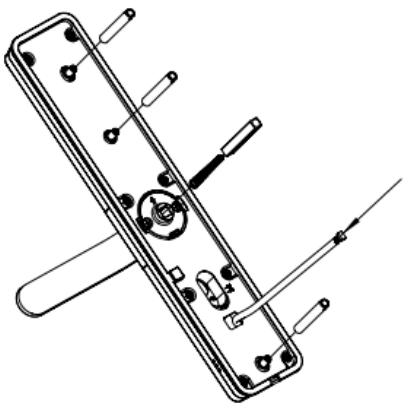


4. Протяните соединительный кабель через отверстие и совместите квадратный вал и трубку с резьбой на передней панели с отверстиями.



5. Убедитесь в том, что монтажная пластина установлена как на рисунке и закрепите ее винтом.

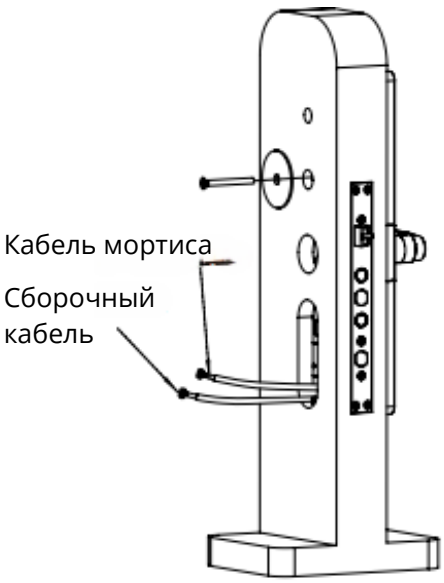


7. Установите батарейки (4 или 8 батареек AA), закрепите крышку батарейного отсека винтами. Затем установите нижнюю крышку.

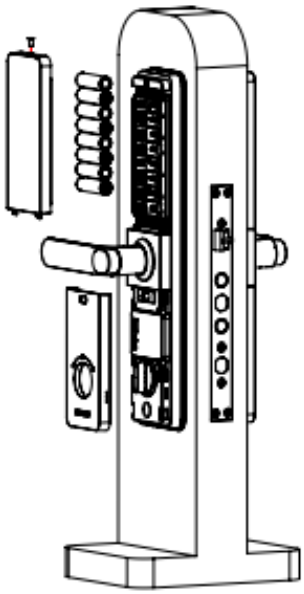


8.Проверьте функционал поворотного замка, механического ключа и всех компонентов замка.

6. Установите сжатую пружину и квадратный вал в отверстие внутренней панели. Совместите квадратный вал и стержень с отверстием врезной части замка. Подсоедините разъем внешней панели и разъем врезной части к разъему внутренней панели и спрячьте дополнительный разъем в отверстии двери. Затем закрепите внутреннюю панель винтами.

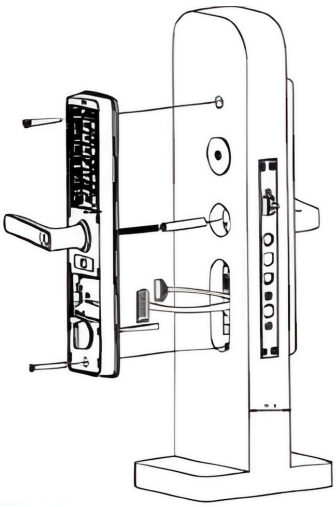


Внимание

Обрежьте защелку замка до подходящей длины в соответствии с фактической толщиной двери. Оставшаяся защелка замка должна быть примерно на 1 см меньше толщины двери.

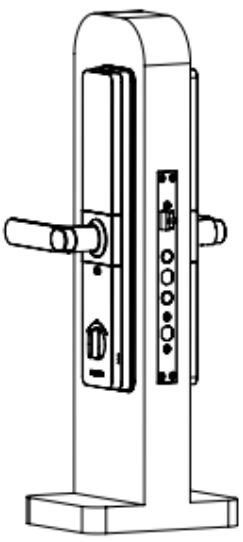


3. Знакомство с замком

Внешняя панель

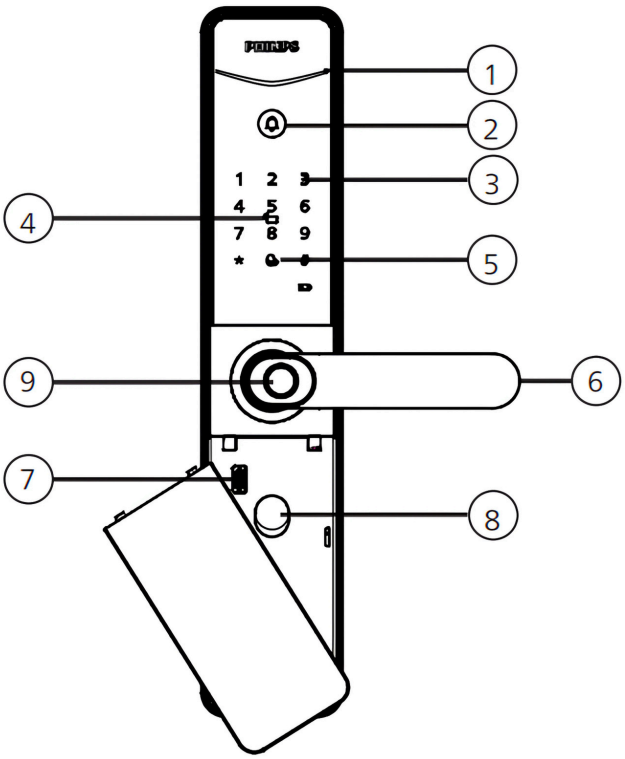

① Индикатор статуса замка
② Дверной звонок
③ Клавиатура
④ Сканер карты
⑤ Кнопка отключения звука
⑥ Ручка
⑦ Порт питания
⑧ Отверстие для ключа
⑨ Датчик отпечатков пальцев

Внутренняя панель

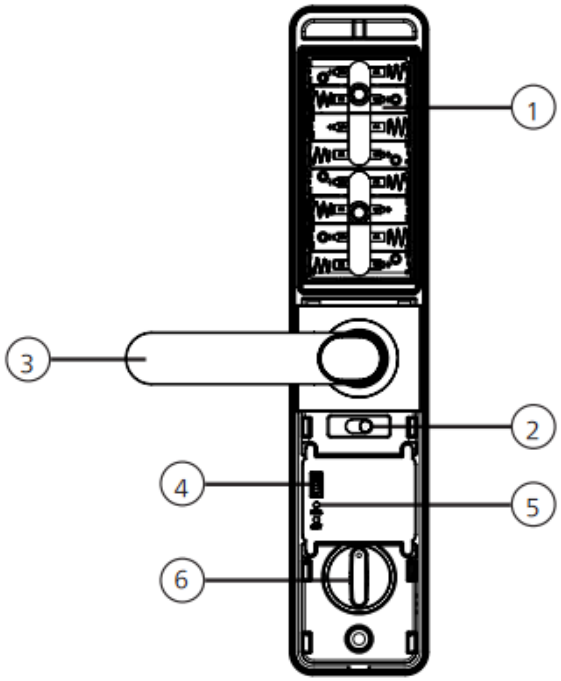

① Крышка батарейного отсека
② Переключатель блокировки глазка
③ Ручка
④ Порт для программирования
⑤ Кнопка сброса
⑥ Поворотная ручка блокировки

4. Настройки

Предварительные настройки

Установите общий режим разблокировки замка или двойную верификацию

- **Общий режим**

Разблокирование любым из зарегистрированных способов

- **Режим двойной верификации**

Разблокирование любыми двумя зарегистрированными способами: пароль +отпечаток, отпечаток+карта и т.д.

⚠ Внимание

- Код пользователя

Удалить информацию об отдельном пользователе можно по его номеру.
Запишите всю информацию о пользователях в таблицу.

№	Имя	Отпечаток пальца	PIN-код	Брелок
00				
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				


- **Значения иконок**



Мастер PIN-код | PIN-код | № (00-99) | Мастер отпечаток | Отпечаток | Брелок | Кнопка # | Кнопка *

1.Нажмите клавишу [*] для возврата в предыдущее меню.
2. PIN-код по умолчанию 12345678
3. Емкость: мастер PIN - 1, отпечатков пальцев - 100, включая 1 мастер-отпечаток, пользовательских PIN-кодов - 20, брелоков - 100.

Главное меню

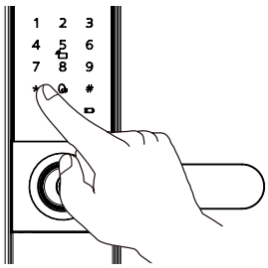


Мастер PIN

Пробудите панель, дважды нажмите клавишу [*], затем введите мастер PIN-код и нажмите [#] для подтверждения, чтобы войти в главное меню.

Если ваш мастер PIN-код совпадает с PIN-кодом по умолчанию, перейдите к [1], а затем [5] в мастер режиме, чтобы изменить мастер PIN. Это нужно выполнить, прежде чем приступать к другим операциям.

Мастер отпечаток

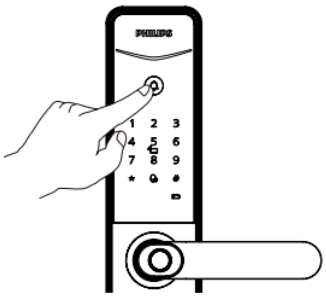

Пробудите панель, дважды нажмите клавишу [*], затем поместите зарегистрированный палец на датчик отпечатков пальцев, чтобы войти в главное меню.

1.Мастер отпечаток отсутствует в настройках замка по умолчанию. Прежде чем приступить к эксплуатации замка, зарегистрируйте главный отпечаток пальца.

2. Мастер-отпечаток не должен совпадать с пользовательским отпечатком пальца.

Настройки

Регистрация PIN кода пользователя



Дважды нажмите [*], введите мастер PIN-код и подтвердите клавишей [#].



Нажмите [1], чтобы войти в настройки, затем нажмите [1] еще раз, чтобы добавить пользователя. Дверной замок автоматически обнаружит и добавит PIN-коды, отпечатки пальцев и брелки. Пользователи могут добавить желаемый способ доступа.



Добавить PIN-код: введите новый PIN-код пользователя, нажмите [#] для подтверждения, затем повторно введите PIN-код и нажмите [#] еще раз. После успешного добавления нажмите [*], чтобы вернуться в предыдущее меню до выхода из главного режима.

Добавить отпечаток пальца: поместите палец на датчик. Следуя голосовой команде, поднимите и снова поместите палец на датчик. Повторите это действие несколько раз. После сообщения об успешном добавлении, нажмите клавишу [*], чтобы вернуться в предыдущее меню, пока не выйдете из главного меню.

Добавить брелок: зарегистрируйте новый брелок. После успешного добавления, нажмите клавишу [*], чтобы вернуться в предыдущее меню, пока не выйдете из главного меню.

Изменить или добавить мастер отпечаток



Дважды нажмите [*], введите мастер PIN, затем [#] для подтверждения.



Нажмите [1], чтобы войти в настройки, затем [4], чтобы войти в опцию добавления или изменения главного отпечатка пальца.




Не установлен мастер-отпечаток пальца: введите новый отпечаток пальца пользователя, который автоматически станет главным отпечатком пальца. После оповещения о успешном добавлении, нажмите клавишу [*], чтобы вернуться в предыдущее меню, пока не выйдете из главного меню.

Мастер-отпечаток пальца уже установлен: добавьте новый отпечаток пальца пользователя, который заменит существующий мастер-отпечаток. После голосового оповещения о успешном добавлении, нажмите клавишу [*], чтобы вернуться в предыдущее меню, пока не выйдете из главного меню.

Изменить мастер-PIN



Дважды нажмите [*], введите мастер PIN, затем [#] для подтверждения.

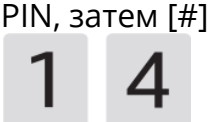

Нажмите [1], чтобы войти в настройки, затем [5], чтобы изменить мастер-PIN.



Введите новый мастер-PIN, нажмите [#] для подтверждения, затем повторно введите PIN-код и [#]. После голосовой подсказки нажмите [*], чтобы вернуться в предыдущее меню до выхода из главного меню.

Удалить пользователя



Дважды нажмите [*], введите мастер PIN, а затем нажмите клавишу [#] для подтверждения.



Нажмите [1], чтобы войти в настройки, затем нажмите [6], чтобы удалить пользователя.



Выберите способ доступа для удаления:

[1] - удалить PIN-код;

[2] - удалить отпечаток пальца;

[3] - удалить брелок. Следуйте голосовым подсказкам. После успешного завершения нажмите [*], чтобы вернуться в предыдущее меню, пока не выйдете из главного меню.


Настройка сети

Отсканируйте QR-код или найдите «Home Access» в магазине приложений.

1. Установите батареи и включите дверной замок.
2. Включите Bluetooth на телефоне, откройте приложение, нажмите «Добавить устройство» на домашней странице и следуя подсказкам в приложении, завершите привязку к сети.

5. Эксплуатация замка

Открытие замка снаружи

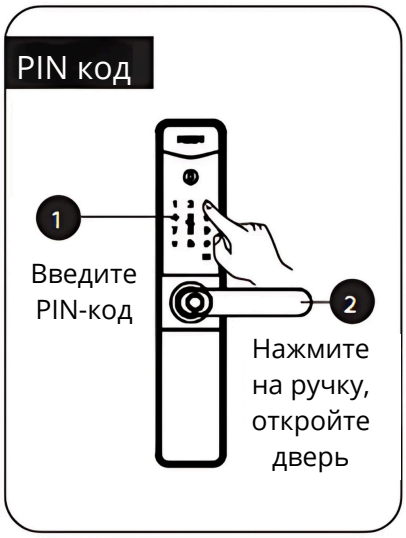


① Разбудите клавиатуру касанием, введите свой PIN-код и нажмите[#] для подтверждения.

② После голосовой подсказки нажмите на ручку и откройте дверь.



① Приложите зарегистрированный палец к датчику.

② После голосовой подсказки нажмите на ручку и откройте дверь.

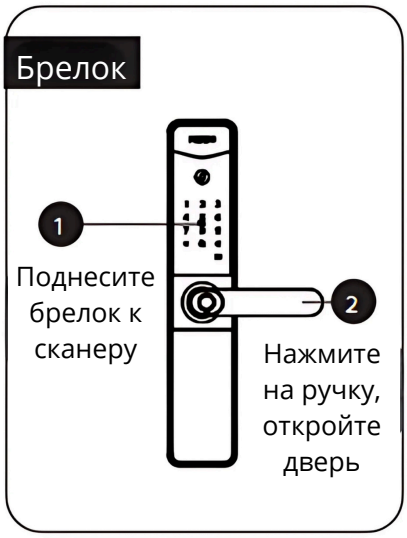

① Поднесите зарегистрированный брелок к сканеру.

② После голосовой подсказки нажмите на ручку и откройте дверь.


Открытие замка изнутри



Умный замок оснащен внутренним механизмом блокировки с “быстрым размыканием”, который позволяет легко отпереть замок изнутри, просто нажав на ручку.

Внешняя и внутренняя блокировка


Блокировка снаружи

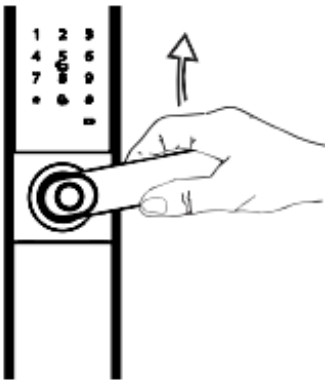


Закройте дверь, поднимите рычаг ручки вверх. Засов вышел, дверь заперта.

Блокировка изнутри

Закройте дверь, поднимите рычаг ручки вверх. Засов вышел, дверь заперта.

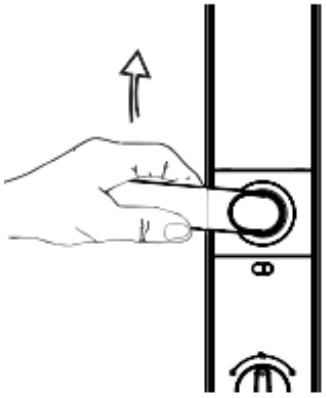


Дополнительная поворотная ручка

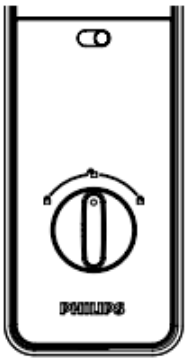


Чтобы заткрыть замок изнутри, нажмите и поверните ручку влево или вправо, как показано на
на рисунке слева. Чтобы отключить блокировку внутри помещения, поставьте поворотную ручку в вертикальное положение.


Механический ключ

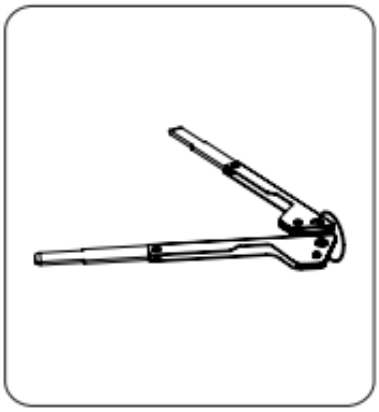

① Выньте ключ из упаковки

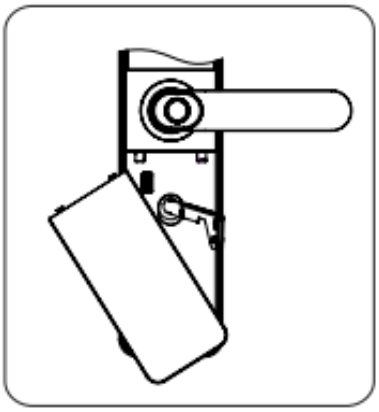

② На внешней панели замка снимите крышку, для чего подтяните ее вверх и отстегните от защелки, затем поверните ее на 45°, и откройте замочную скважину.

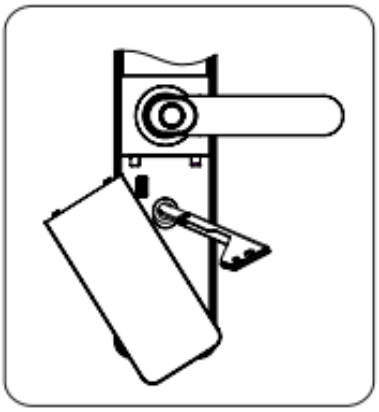

③ Чтобы отпереть дверь, вставьте ключ в отверстие, перпендикулярно панели замка под углом 90°. Поверните ключ на полтора оборота влево или вправо, в зависимости от направления двери.


ВНИМАНИЕ

Не рекомендуется ежедневно использовать механические ключи. Открывайте дверь механическим ключом только в случае аварийных ситуаций, таких как разряженная батарея, забытый PIN-код или неисправность системы.

---

6. Прочие функции

Защита от взлома через дверной глазок

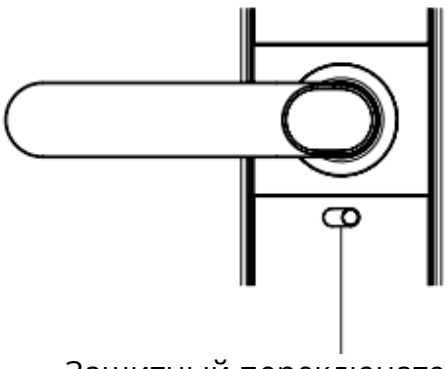


Защитный переключатель

Данная функция позволяет заблокировать ручку изнутри, тем самым блокируя функцию быстрой разблокировки ручки.

Как использовать:

1. Включить: Переведите защитный переключатель в красный сектор.
2. Выключить: переведите защитный переключатель в зеленый сектор.

Беззвучный режим

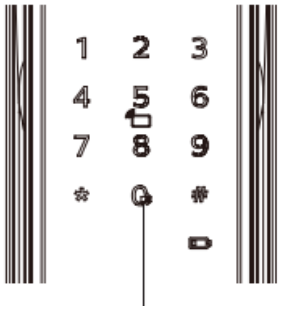


Кнопка 0 - перевод замка в беззвучный режим

Если вы хотите отключить голосовые подсказки - активируйте беззвучный режим.

Как использовать:

1. Чтобы перейти на беззвучный режим, разбудите замок и нажимайте на кнопку отключения звука в течение 2 секунд.
2. Чтобы включить голосовой помощник, разбудите замок и нажимайте на кнопку отключения звука в течение 2 секунд.

Сброс настроек

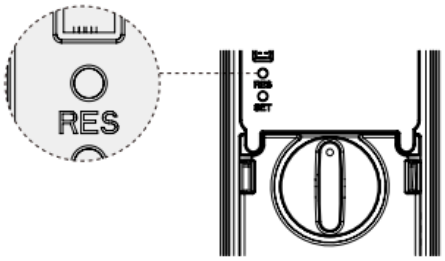

Восстановите заводские настройки по умолчанию и удалите все пользовательские данные.

Как использовать:

Дважды нажмите на кнопку [RES] острым предметом, что приведет к удалению всей пользовательской информации и восстановлению заводских настроек замка.

Дверной звонок



Динамик внутри помещения подает звуковой сигнал, когда к вам пришли посетители.

Как использовать:

При нажатии на кнопку дверного звонка внутренний динамик издает звуковой сигнал.

1. При нажатии на дверной звонок мигает синий индикатор.
2. Через приложение можно включить режим «Не беспокоить», то есть отключить дверной звонок.


7. Индикация

Индикатор статуса замка




Синий: система проснулась и дверной замок готов к работе.
Зеленый: замок разблокирован, дверь открыта.
Красный: замок заперт, что дверь закрыта.

Индикатор заряда батареи

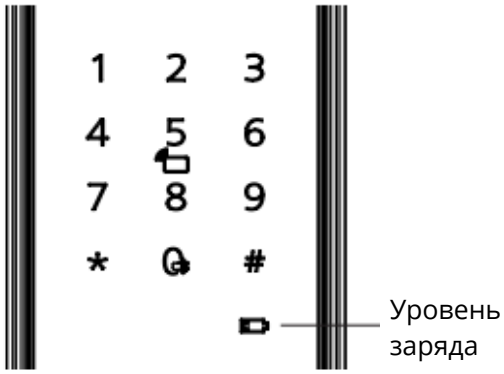

Красный: после каждого пробуждения замок автоматически проверяет уровень заряда батареи. Если напряжение низкое, загорится индикатор, а голосовая подсказка напомнит о необходимости замены батареи.

Индикатор блокировки системы

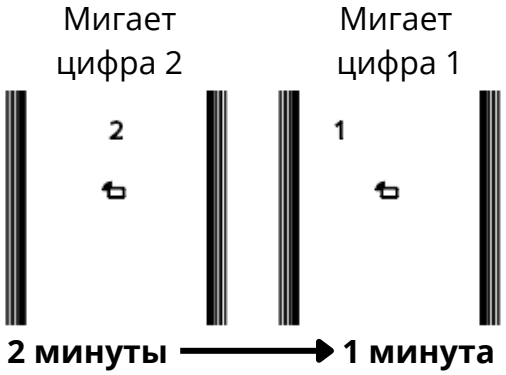


Если в течение пяти минут система пять раз подряд отклонит попытку открыть дверь любым способом разблокировки, дверь заблокируется на две минуты.
Подсказки будут появляться только при нажатии кнопки для пробуждения клавиатуры или при проверке способов доступа.

8. Экстренные ситуации


Типы оповещений

Низкий уровень заряда

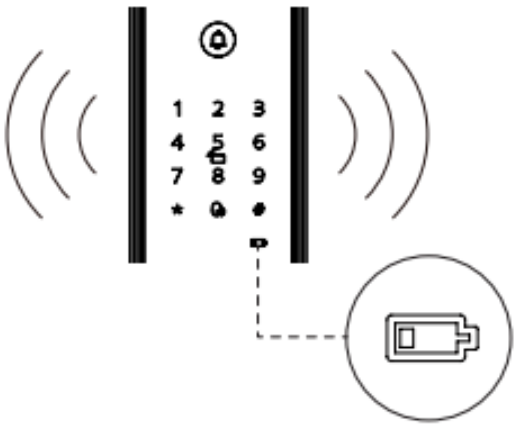

Срабатывание: после каждого пробуждения замок автоматически проверяет уровень заряда батареи. Если напряжение низкое, загорится красный индикатор, а голосовая подсказка напомнит вам о необходимости замены батареи.
Метод оповещения: голосовое сообщение «Низкий заряд батареи, пожалуйста, замените батарею» при разблокировке.
Выключение: оповещение отключается автоматически.

Попытка демонтажа

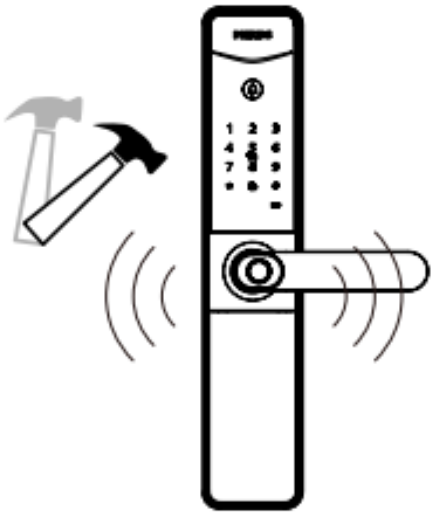

Срабатывание 1: после появления зазора между дверью и коробкой выдвинется засов.
Метод оповещения: непрерывный, повторяющийся звук.
Выключение: оповещение отключается автоматически или после успешной верификации любым способом доступа.

Срабатывание 2: наружная панель неправильно совмещена с дверью.
Метод оповещения: непрерывный, повторяющийся звук.
Выключение: оповещение отключается автоматически или после успешной верификации любым способом доступа снаружи или отпирания изнутри.

Как подключить внешний источник питания




Если напряжение батареи низкое и вы не можете снаружи открыть дверь, зарядите замок при помощи аварийного источника питания 5V.

После разблокировки двери сразу замените батарею.

В случае неисправности системы и невозможности открыть дверь снаружи, вы также можете использовать повербанк 5V. При включении система автоматически перезапустится.

Замена батареек

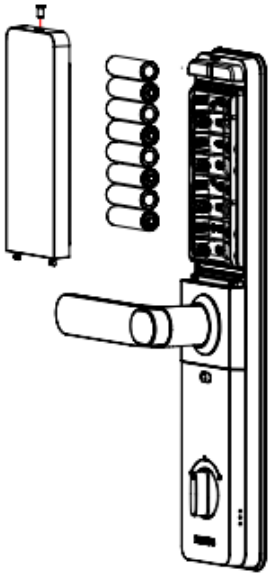


1.Дверной замок работает от четырех щелочных батареек AA. Аккумуляторный отсек может вмещать до восьми батареек, что продлевает срок их службы и снижает необходимость их частой замены.

2. Для замены батареек нужно снять крышку, открутив винт, расположенный в верхней части крышки.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип замка - электронный замок, биометрический врезной замок
Тип механизма - электронный
Открытие двери - левое, правое
Материал - алюминиевый сплав
Наличие ручки - есть
Тип ручки - нажимная
Способы открытия - карта / RFID, отпечаток пальца, пароль, приложение/ Bluetooth, механический ключ
Назначение замка - для деревянных дверей, межкомнатных дверей, входных дверей
Биометрия - есть
Сканер отпечатков пальцев - полупроводниковый
Толщина двери - 38-120 мм
Количество паролей - 20
Количество регистрируемых отпечатков - 100
Пароль администратора -1
Длина пароля - 6-12
Паролей пользователя - 20
Одноразовый пароль - есть
Тип карты - RFID
Количество RFID-карт - 100
WiFi - шлюз идет в комплекте
Bluetooth - есть
Приложение - Philips Home Access
Механический ключ - есть
Голосовое сопровождение - английский, русский
Динамик - есть
Сенсорная панель - да
Подсветка - да
Двойная аутентификация - есть
Сигнализация - есть
Поворотный язычок - есть
Ночная задвижка - есть
Защита от погодных условий - IP65
Питание - 8 батареек AA
Срок службы батареи - 10 месяцев
Аварийное питание - внешний аккумулятор 5 В
Сигнал разрядки батареек - да
Влажность при эксплуатации - 15-93%
Рабочая температура -30 °C до +60 °C
Размеры внутренней панели (ДхШхВ) - 362 x 81 x 79 мм
Размеры внешней панели (ДхШхВ) - 341 x 85 x 76 мм
Вес - 5.2 кг

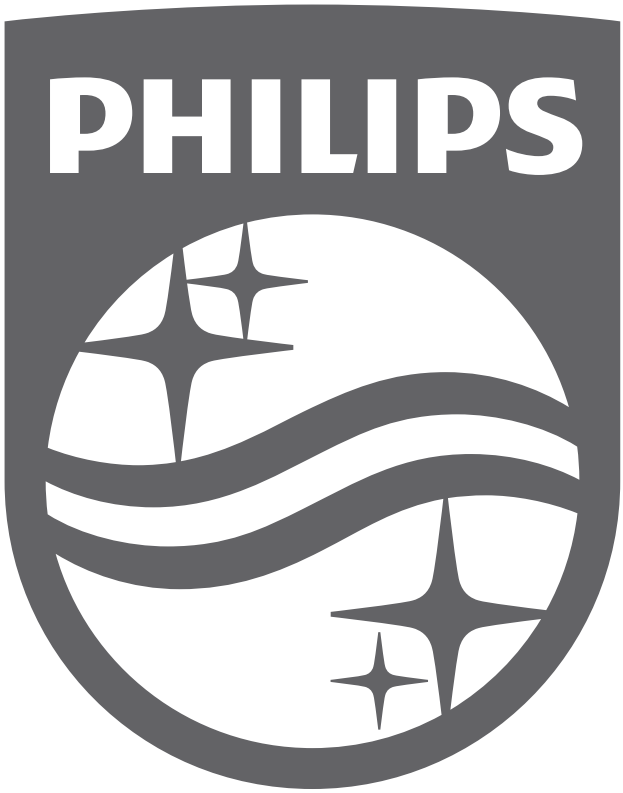

Philips и товарный знак Philips являются зарегистрированными товарными марками Koninklijke Philips N.V. и используются по лицензии. Этот продукт был собран и продан под ответственность Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. и Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. является гарантом этого продукта.